MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO

AA-5326, AA-5327INV, AA-5328INV, AA-5329INV

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES 2
BATERÍAS 4
MODO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA 4
OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN 5
MODO VENTILADOR 5
MODO DE SECAR 5
LUZ NOCTURNA EN EL CONTROL REMOTO 5
RECOMENDACIONES 5

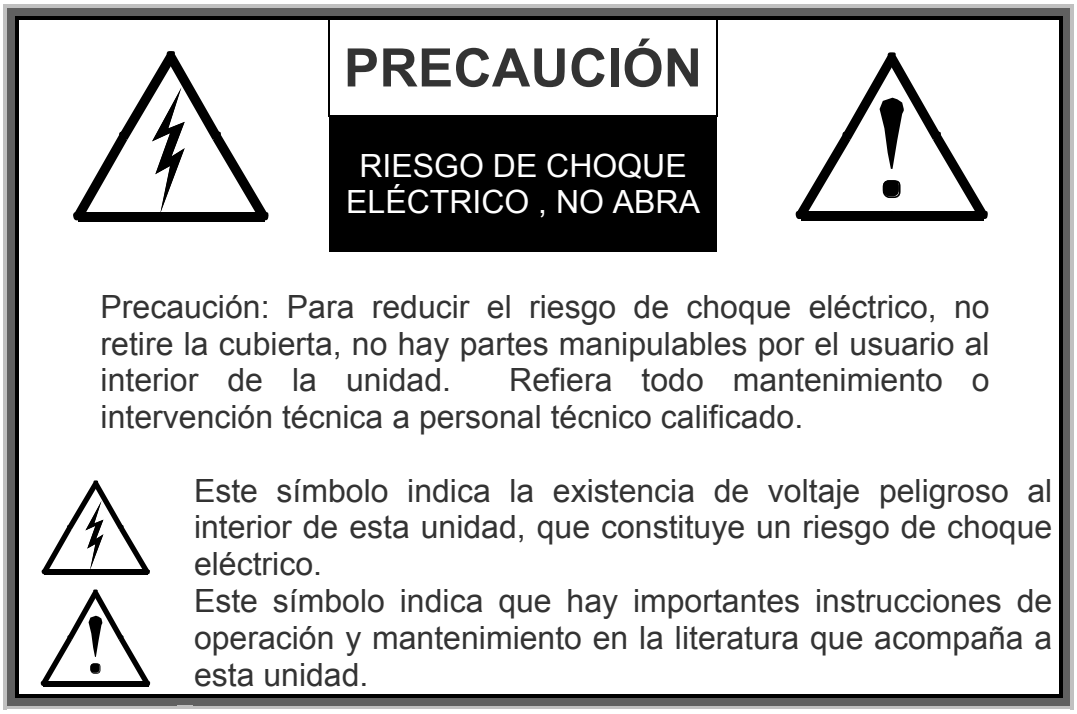
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

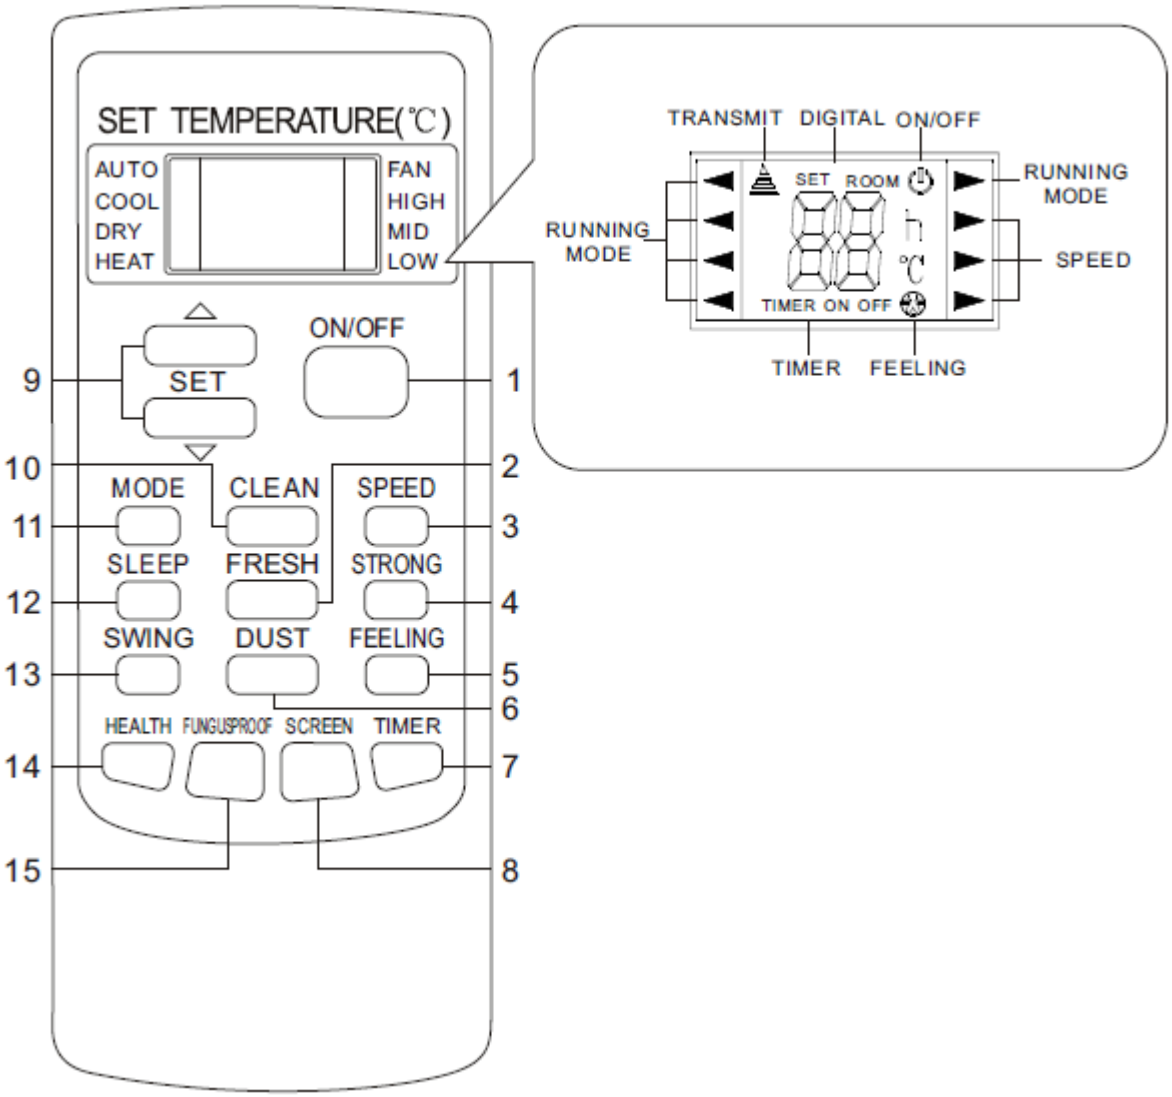

1. ENCENDER/APAGAR
Presione este botón para encender y apagar el aire acondicionado.

2. FRESCO
Este botón no se encuentra activo.

3. VELOCIDAD
Presione este botón para seleccionar la velocidad: Baja, Media, Alta, Automática.

4. FUERTE
Sólo en el modo de enfriamiento o calefacción, presione este botón para que la velocidad del ventilador sea fuerte de forma automática. La pantalla LCD muestra “ventilador fuerte”. Esta función se inicia para alcanzar la máxima capacidad de enfriamiento o de calefacción.

5. SENSACIÓN
Presione este botón para ajustar la función de sensación. La pantalla LCD muestra la temperatura de la habitación cuando se activa esta función y muestra el ajuste de temperatura cuando se cancela. Esta función no está activa en la función de ventilador.

6. POLVO
Este botón no se encuentra activo.

7. TEMPORIZADOR

Encender
1. Presione el botón temporizador. La pantalla LCD mostrará el mensaje “temporizador encendido”, y el tiempo. El rango de ajuste de tiempo es de 0.5 horas a 24 horas.
2. Presione los botones Arriba y Abajo para ajustar el tiempo. Con cada toque de los botones el tiempo cambia 0.5 horas hasta llegar a 10. Cuando pase de las 10 horas el cambio será de 1 hora por toque del botón.
3. Presione el temporizador de nuevo para activar la función.
4. Usted puede ajustar otra función para asegurar unas condiciones óptimas de operación cuando el aire acondicionado se encienda. Puede ajustar el modo, la temperatura, el movimiento, la velocidad del ventilador, etc. La pantalla LCD mostrará las configuraciones y las mantendrá. Cuando llegue la hora, el aire acondicionado se encenderá según esta programación.

Apagar
1. Presione el botón temporizador. La pantalla LCD mostrará el mensaje “temporizador apagado”, y el tiempo. El rango de ajuste de tiempo es de 0.5 horas a 24 horas.
2. Presione los botones Arriba y Abajo para ajustar el tiempo. Con cada toque de los botones el tiempo cambia 0.5 horas hasta llegar a 10. Cuando pase de las 10 horas el cambio será de 1 hora por toque del botón.
3. Presione el temporizador de nuevo para activar la función.

8. PANTALLA
Presione este botón para mostrar o no mostrar la información de la pantalla LCD.

9. ARRIBA Y ABAJO
Presione estos botones para ajustar el rango de temperatura que va de 16 °C a 32 °C. Los cambios se mostrarán en la pantalla cada vez que presione los botones.

10. LIMPIAR
El propósito de esta función es limpiar el polvo en el evaporador y secar el agua que se encuentre para evitar que el evaporador genere moho y malos olores debido a los depósitos de agua. Esta función dura 35 minutos. Presione este botón para activarla. Si desea cancelar la función presione de nuevo el botón o el botón apagar.

11. MODO
Presione este botón para seleccionar los diferentes modos de operación: Automático, Frío, Seco, Calefacción, Ventilador, Automático.

12. DORMIR

1. Presione este botón para apagar la unidad después de un tiempo de forma automática.
2. Presione el botón dormir; la luz indicadora de esta función se encenderá.
3. Después de ajustar el modo de dormir, la operación de enfriamiento permite que la temperatura se reduzca en 1 °C después de la primera hora y 1 °C después de la siguiente hora de forma automática.
4. La unidad seguirá reduciendo la temperatura 2 °C después de la siguiente hora y 2 °C después de la siguiente.
5. El aire acondicionado se detiene automáticamente después de 7 horas.
6. Presione el botón Modo o Apagar para cancelar la función.

13. OSCILACIÓN

Presione este botón para que las paletas horizontales giren de forma automática. Cuando haya alcanzado la dirección vertical deseada, presione de nuevo el botón. Las paletas se detendrán en la posición que usted haya elegido.

14. SALUD

Presione este botón para activar la función automática de salud.

15. A PRUEBA DE HONGOS

El propósito de esta función es secar el interior del evaporador y evitar que se generen moho y malos olores debido a los depósitos de agua. Presione el botón para activar esta función. Si desea cancelarla, presiónelo de nuevo o apague la unidad.

BATERÍAS

- Deslice la tapa como se muestra en la figura.
- Coloque en 2 baterías nuevas teniendo en cuenta la polaridad.
- Coloque de nuevo la tapa.

MODO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA

1. Presione el botón Modo y seleccione el modo de operación automática.
2. Presione el botón Velocidad para elegir la velocidad: Baja, Media, Alta, Automática.
3. Encienda la unidad. El indicador de operación se enciende y el aire acondicionado funcionará en el modo automático.
4. Si desea cancelar esta función presione de nuevo el botón.

OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN

1. Presione el botón Modo y seleccione el modo de Operación de enfriamiento o de Calefacción.
2. Utilice los botones Arriba y Abajo para ajustar la temperatura.
3. Presione el botón Velocidad para elegir la velocidad: Baja, Media, Alta, Automática.
4. Encienda la unidad. El indicador de operación se enciende y el aire acondicionado funcionará en el modo automático.
5. Si desea cancelar esta función presione de nuevo el botón.

MODO VENTILADOR

1. Presione el botón Modo y seleccione el modo de Ventilador
2. Utilice los botones Arriba y Abajo para ajustar la temperatura.
3. Presione el botón Velocidad para elegir la velocidad: Baja, Media, Alta, Automática.
4. Encienda la unidad. El indicador de operación se enciende y el aire acondicionado funcionará en el modo automático.
5. Si desea cancelar esta función presione de nuevo el botón.

MODO DE SECAR

1. Presione el botón Modo y seleccione el modo de Secar
2. Utilice los botones Arriba y Abajo para ajustar la temperatura.
3. Presione el botón Velocidad para elegir la velocidad: Baja, Media, Alta, Automática.
4. Encienda la unidad. El indicador de operación se enciende y el aire acondicionado funcionará en el modo automático.
5. Si desea cancelar esta función presione de nuevo el botón.

LUZ NOCTURNA EN EL CONTROL REMOTO

El control remoto tiene una función de luz nocturna donde se encienden los botones para que pueda utilizarlo en la noche en la oscuridad. En la función se activa al presionar cualquier botón. Si no presiona ningún botón durante 10 segundos, la luz se apagará de forma automática.

RECOMENDACIONES

- Apunte el control remoto hacia el receptor del aire acondicionado.
- Mantenga el control remoto en un rango de 8 metros de la unidad.
- No debe haber obstáculos entre el control remoto y el receptor.
- Evite que el control remoto se cae y se golpee.
- No exponga el control remoto a los rayos directos del sol.
- Utilice 2 baterías AAA para el control remoto. No utilice baterías eléctricas.
- Retire las baterías si no va a utilizar la unidad por un tiempo prolongado.
- Cambie las baterías cuando observe síntomas de debilidad.

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.